


# Schmier- und Wartungsanleitung MyMountain

Schmierung mit Silikonspray  
im gewerblichen Bereich 1x monatlich

Zunächst starten, Band auf 50% hochfahren, Sicherheits- Key ziehen.  
Auf der Motorseite unten neben den Guiderollern  
„Sprühdüse“ einführen und diagonal nach rechts BAND besprühen,  
(mögl. nicht das Brett)



Wahlweise: Laufteppich mit Schraubenzieher seitlich anheben,  
Mit „Sprühdüse“ Silikonspray auf das BRETT sprühen.  
Von vorne bis ca. 30cm vor der Motorkiste  
Nicht weiter nach hinten gehen, damit möglichst der Antriebs-  
riemen nicht besprüht wird. Dieser Vorgang auf beiden Seiten.

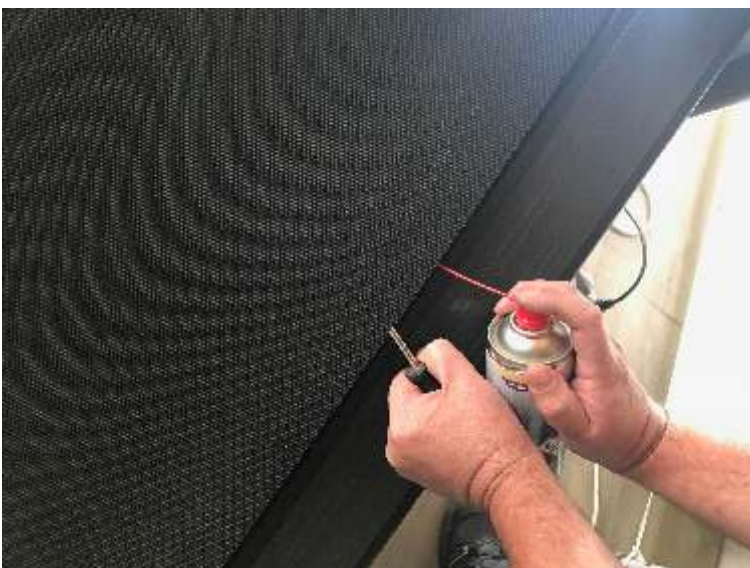

# Spannen des Bandes

Der Laufteppich wird im Laufe der Zeit etwas länger, daher bitte Spannung kontrollieren und ev. nachspannen. Inbusschlüssel Größe 6 vorne in Spannöffnung einführen, Die Schraube im Uhrzeigersinn um ein bis zwei Umdrehungen anziehen. Unbedingt darauf achten, dies auf beiden Seiten gleichmässig zu tun!



- Nachspannen des Bandes ist nötig:
- Ca 1-2 Monate nach Tausch eines Laufgurtes.
  - Wenn ein Laufgurt irgendwo schleift.
  - Wenn er durchrutscht.
  - 1-2 Monate nach Kauf.

Bitte nicht überspannen, wenn der Teppich größere Wellen schlägt (Seiten des Teppichs höher als die Mitte...) bitte lockern.

# Weitere Wartung



Lüftungsgitter der Elektronikbox regelmässig 1x monatlich auf Staub kontrollieren und ggfls. absaugen. (In Laufrichtung hinten und vorne rechts.)



Alle sichtbaren Schrauben auf festen Sitz kontrollieren und ggfls. anziehen. Hier ist auch oft die Ursache von Quietsch- oder Klappergeräuschen. In diesem Falle Schrauben lösen und wieder anziehen.